




Kinderkraft

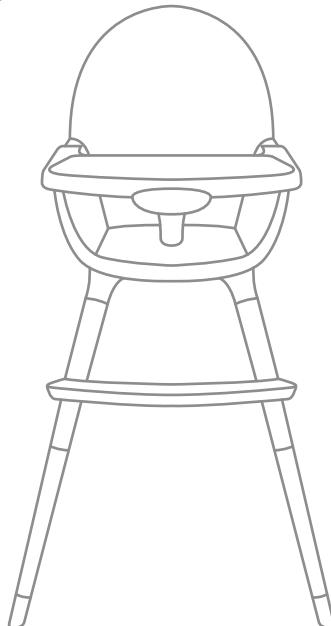

"FINI"

Stolička na krmení | Hranilica
Etetőszék | Jedáleňská stolička

**NÁVOD K OBSLUZE
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

Časť II/II. Obrázky v časti I.
Dio II / II. Slike u Dijelu I.
II / II. Rész. Képek az I. részben.
Časť II / II. Obrázky v časti I.

CZ STOLIČKA NA KRMENÍ**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!**

Děkujeme za zakoupení výrobku značky Kinderkraft.

Tvoříme výrobky pro vaše dítě – dbáme vždy na bezpečnost a kvalitu a zajišťujeme tak pohodlí toho nejlepšího výběru.

Důležité! Uchovejte pro pozdější použití. Pečlivě si přečtěte.

A. Hlavní části

1. Sedadlo s připevněnými šlemi
2. Přední horní nohy s navrtanými otvory
3. Zadní horní nohy
4. Dolní nohy
5. Podnos
6. Opěrka nohou
7. Šrouby (k montáži opěrky nohou)

B. Montáž**C1. Nastavení polohy**

Stoličku můžete snížit připevněním dolních noh přímo k sedadlu, přišroubuje je ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nebudou pevně uchyceny.

Pozor!

Nenastavujte stoličku, pokud v ní sedí dítě.

C2. Uchycení a regulace plastového podnosu**C3. Použití nastavitelných bezpečnostních pásů****D. Upozornění týkající se bezpečnosti a bezpečnostních opatření****VAROVÁNÍ:**

- Nikdy nenechávejte dítě bez dohledu.
- Před použitím vždy zkонтrolujte, zda je výrobek bezpečný a stabilní.
- Používejte vždy systém pro připnutí dítěte.
- Ujistěte se, že jsou popruhy správně nasazené.
- Výrobek můžete používat jedině kompletně smontovaný a rozestavený.
- Nepřemísťujte, ani nezvedejte výrobek, ve kterém je umístěno dítě.

Tento výrobek je určen pro děti od 6 do 36 měsíců s tělesnou hmotností do 15 kg, které umí samostatně sedět.

Stoličku nepoužívejte, pokud je poškozená nebo nekompletní.

Je třeba si uvědomit rizika, jaká představujete otevřený ohň nebo jiné zdroje vysoké teploty, jako jsou elektrická kamna, plynová kamna apod. poblíž výrobku.

Výrobek umístěný pod oknem může dítě použít jako schod a může tak dojít k vypadnutí dítěte z okna.

Nepoužívejte příslušenství ani jiné náhradní díly, které nejsou schválené výrobcem.

Dětská stolička:

Tento výrobek je určen pro děti od 24 do 60 měsíců s tělesnou hmotností do 20 kg, které umí samostatně sedět.

Čištění

Vyčistěte čistým a navlhčeným hadříkem a jemným mýdlem.

HR HRANILICA

POŠTOVANI KUPČE!

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda marke Kinderkraft.

Dizajniramo misleći na vaše dijete. Uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, čime osiguravamo udobnost najboljeg odabira.

Važno! Zadržati za kasniju uporabu. Pročitati pažljivo.

A. Glavni dijelovi:

1. Sjedište s pričvršćenim naramenicama
2. Prednje gornje noge s izbušenim otvorima
3. Stražnje gornje noge
4. Donje noge
5. Pladanj
6. Podnožnik
7. Vijci (za montažu podnožnika)

B. Montaža

C1. Podešavanje položaja

Stolicu se može sniziti pričvršćavajući donje noge izravno na sjedalo, zavijamo ih u smjeru kazaljke na satu do trenutka dok ne budu čvrsto pričvršćene.

Pažnja!

Ne podešavati stolicu kada u njoj sjedi dijete.

C2. Pričvršćivanje i podešavanje plastičnog pladnja

C3. Uporaba podešenih sigurnosnih pojaseva

D. Napomene o sigurnosti i mjerama opreza

UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Prije uporabe potrebno je provjeriti je li proizvod siguran i stabilan.
- Uvijek upotrebljavajte sustav pričvršćivanja.
- Potrebno je uvjeriti se da je pladanj ispravno postavljen.
- Proizvod se može upotrebljavati samo nakon potpune montaže i postavljanja.
- Nemojte pomicati ili podizati proizvod dok je dijete u njemu.

Ovaj je proizvod namijenjen djeci starosti od 6 do 36 mjeseci, tjelesne mase do 15 kg, koja su sposobna samostalno sjediti.

Nemojte upotrebljavati hranilicu ako je oštećenja ili nije kompletna.

Budite svjesni opasnosti otvorenog plamena ili drugih izvora visoke temperature kao što su električne peći, plinske peći, itd. koje se nalaze u neposrednoj blizini proizvoda.

Proizvod koji se nalazi ispod prozora dijete može upotrijebiti kao stepenice i time možete uzrokovati pad djeteta s prozora.

Ne upotrebljavati dodatke i zamjenske dijelove koje nije potvrdio proizvođač.

Dječja stolica:

Ovaj je proizvod namijenjen djeci starosti od 24 do 60 mjeseci, tjelesne mase do 20 kg, koja su sposobna samostalno sjediti.

Čišćenje

Čistiti čistom i vlažnom krpom te blagim sapunom.

HU ETETŐSZÉK**TISZTELT VEVŐ!**

Köszönjük a Kinderkraft márkájú termék vásárlását.

Tervezésnél az Ön gyerekére gondolunk – minden ügyelünk a biztonságra és minőségre, ezzel a legjobb választható komfortot biztosítjuk.

Fontos! Őrizze meg a későbbi felhasználásra. Olvassa el figyelmesen.

A. Fő alkatrészek

1. Ülés felszerelt tartóövekkel
2. Elülső felső lábak fűrt nyílásokkal
3. Hátsó felső lábak
4. Alsó lábak
5. Tálcika
6. Lábtartó
7. Csavarok (a lábtartó szereléséhez)

B. Szerelés**C1. A helyzet beállítása**

A szék magassága csökkenthető azzal, hogy az alsó lábakat közvetlenül az üléshez rögzítjük, az óramutató járásával megegyező irányban csavarjuk be, amíg biztosan nem lesznek rögzítve.

Figyelem!

Nem szabad a széket állítani, ha gyerek ül benne.

C2. A műanyag tálcika rögzítése és beállítása**C3. A szabályozható biztonsági övek használata****D. Biztonságra és óvintézkedésekre vonatkozó megjegyzések**

FIGYELMEZTETÉSI:

- Sohase hagyja a gyerekét felügyelet nélkül.
- Használat előtt minden ellenőrizze, hogy a termék biztonságos és stabil-e.
- Mindig használja a csatoló rendszert.
- Győződjön meg arról, hogy az övek megfelelően vannak feltéve.
- A termék csak teljes szerelés és felállítás után használható.
- Nem mozgassa és ne emelje fel a terméket, ha gyerek ül benne.

A termék legfeljebb 15 kg testtömegű, 6-36 hónapos gyerekek számára alkalmas, akik képesek önállóan ülni.

Nem szabad a széket használni, ha meghibásodott vagy nem komplett

Figyelemmel kell lenni olyan kockázatokra, mint nyílt láng vagy más magas hőmérsékletű források, mint pl. elektromos- vagy gáztűzhelyek a termék közelében.

Ablaknál elhelyezett terméket a gyerek lépcsőként használhat és így lehetséges, hogy kiesik az ablakból.

Nem szabad a gyártó által jóváhagyottaktól eltérő tartozékokat vagy alkatrészeket használni.

Gyererek széke:

Ez a termék legfeljebb 20 kg testtömegű, 24-60 hónapos gyerekek számára alkalmas, akik képesek önállóan ülni.

Tisztítás

Tiszta és nedves, enyhén szappanos törlőruhával kell tisztítani

SK JEDÁLENSKÁ STOLIČKA**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!**

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Kinderkraft.

Všetko čo robíme, robíme pre vaše dieťa – vždy sa staráme o bezpečnosť a kvalitu, a súčasne zaručujeme komfort najlepšieho výberu.

Dôležité! Zachovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Dôkladne si prečítajte.

A. Hlavné diely

1. Sedadlo s upevnenými popruhmi
2. Predné horné nohy s navŕtanými otvormi
3. Zadné horné nohy
4. Dolné nohy
5. Tácka
6. Podnožka
7. Skrutky (na montáž podnožky)

B. Montáž**C1. Nastavenie polohy**

Stolička sa dá znížiť upevnením dolných nôh priamo k sedačke. Zaskrutkujte ich v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým nebudú silno a pevne upevnené.

Pozor!

Stoličku nenaставujte, keď v nej sedí dieťa.

C2. Upevnenie a nastavenie plastovej tάcky**C3. Používanie nastaviteľných bezpečnostných popruhov****D. Poznámky týkajúce sa bezpečnosti a bezpečnostných opatrení****VAROVANIE!**

- Dieťa nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Výrobok vždy pred použitím skontrolujte, či zaručuje bezpečnosť a či je stabilný.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy.
- Vždy skontrolujte, či sú popruhy správne upevnené.
- Výrobok používajte iba keď je kompletne zmontovaný a rozložený.
- Výrobok nepresúvajte ani nezdvívajte, keď je vo vnútri dieťa.

Tento výrobok je určený pre deti vo veku od 6 do 36 mesiacov, s hmotnosťou do 15 kg, ktoré samostatne sedia.

Stoličku nepoužívajte, keď je poškodená, alebo keď nie je kompletná.

Musíte si uvedomiť a zohľadniť riziká a ohrozenia, ktoré predstavuje otvorený oheň alebo iné zdroje vysokej teploty, také ako elektrické pece, plynové pece ap. nachádzajúce sa v blízkosti výrobku.

Výrobok umiestnený pri okne môže dieťa použiť ako schodík a takým spôsobom môže dieťa vypadnúť z okna.

Nepoužívajte iné príslušenstvo ani náhradné diely než tie, ktoré odporúča výrobca výrobku.

Detská stolička:

Tento výrobok je určený pre deti vo veku od 24 do 60 mesiacov, s hmotnosťou do 20 kg, ktoré samostatne sedia.

Čistenie

Čistite čistou handričkou jemne navlhčenou vodou s jemným mydlom.



VÝROBCE/PROIZVODAČ/GYÁRTÓ/VÝROBCA:

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5,
60-413 Poznań, Poland
Made in PRC



Kinderkraft

KINDERKRAFT.COM